

# 取扱説明書

ラジエーター・テスター 品番: #39120100 型式: 1018B

# 1,セット内容

• アダプター3種類、温度計(No. 0)、ポンプ(No. 1)、スイッチコネクター(No. 2A, B)

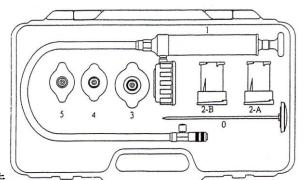

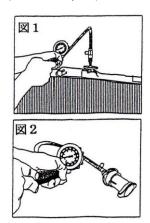

## 2,使用方法

#### ※ラジエーターの水漏れ検査方法(図1)

- ①水温が完全に下がってから作業をして下さい。
- ②ラジエーターキャップを取り外し、使用車種に適合するアダプターのいずれかを確実にねじ込んで下さい。
- ③ポンプのホース先端のソケットを、アダプターのプラグに差し込んで下さい。『カチッ』と音が鳴ると接続完了です。
- ④ポンプのハンドルを伸縮させて、ラジエーター内の圧力(ポンプ付属のゲージ)を15~20PSIにして下さい。
- ⑤ラジエーター各部から水漏れが無い事、圧力ゲージの針が下がっていない事を確認して下さい。圧力ゲージの針が下がると、ラジエーター内よりリークが発生しています。適切な処置を行って下さい。
- ⑥更に5~10分程度ラジエーター内に圧力を掛けた状態にし、異常が無い事を確認して下さい。
- ⑦ポンプのソケットの横にあるバルブを押してラジエーター内の圧力(ポンプ付属のゲージ)を0PSIにして下さい。
- ⑧車からアダプターを取り外し、ポンプのハンドルを2~3回伸縮させて下さい。ポンプ内の水を取り除く事が出来ます。

### ※ラジエーターキャップの圧力検査方法(図2)

- ①水温が完全に下がってから作業を行って下さい。
- ②ラジエーターキャップを取り外して下さい。
- ③圧力検査をするラジエーターキャップのサイズに合わせて、スイッチコネクターのいずれかを取り付けて下さい。続いて、スイッチコネクターの他端に、アダプターのいずれかを取り付けて下さい。最後にポンプとアダプターを接続して下さい。
- ④ポンプのハンドルを伸縮させて、ラジエーターキャップ (スイッチコネクター内) に圧力を掛けて下さい。圧力は、ラジエーターキャップの仕様(最大15~16PSI) に合わせて設定して下さい。
- ⑤圧力ゲージの針が設定圧力から5%以上下がると、ラジエーターキャップからのエア漏れ、劣化が考えられます。
- ⑥ポンプのソケットの横にあるバルブを押して、圧力(ポンプ付属のゲージ)を0PSIにして下さい。

# 3, 適応車種

No. 3:アダプター (ベンツ、GM、ジープ)

No. 4:アダプター(プジョー、スバル、クライスラー、GM、三菱、日産、マツダ、トヨタ、スズキ、いすゞ、フォード)

No. 5:アダプター(ホンダ、トヨタ、スズキ、三菱、クライスラー)

## 4, 注意事項

**△警告**(この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。)

①水温が下がっていない状態で、ラジエーターキャップを開けないで下さい。ラジエーター液が噴出する恐れがあります。

**△注意**(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①本機のポンプを使用して、**ラジェーター内の圧力を必要以上に高く(20PSI)しない**で下さい。ラジェーターのパイプとホースの接続部分からラジェーター液が漏れる恐れがあります。
- ②使用車種に適合しない形状のアダプターを無理に取り付けて使用しないで下さい。
- ③本機の清掃に、シンナー等の化学薬品を使用しないで下さい。パッキン等が破損する原因になります。
- ④ラジエータータンク内に圧力を掛けた状態で、ラジエーターからポンプ、アダプターを取り外さないで下さい。
- ⑤セット内容に破損、変形等の不良がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ⑥分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなり、事故の原因になります。
- ⑦本機は、ラジエーターの水漏れ、ラジエーターキャップのエア漏れを点検する道具です。その他の用途には使用しないで下さい。
- ⑧ラジエーターに取り付けたアダプターを、斜め方向に力を掛けないで下さい。空気、液漏れの原因になります。